

DiSEqC-Schalter - DS 2/1 W & DS 4/1 W DiSEqC-Switch - DS 2/1 W & DS 4/1 W

Deutsch

Technische Beschreibung

Ein DiSEqC-Schalter dient zum Umschalten von verschiedenen Satellitenpositionen. Mit dem DS 2/1 W können zwei und mit dem DS 4/1 W vier Positionen geschaltet werden. Dadurch können über eine Ableitung mehrere Satelliten empfangen werden. Die Umschaltung erfolgt durch den Receiver über das DiSEqC-Protokoll. Nur für Single, Twin oder Quad LNBs geeignet.

English

Technical features

A DiSEqC switch is used to switch between different satellite positions. The DS 2/1 W can switched two and the DS 4/1 W four positions. This allows to used multiple satellites via only one cable. Switching is done by the receiver via the DiSEqC protocol. Only for use with Single, Twin or Quad LNBs.

Technische Daten / technical specifications

Typ	DS 2/1 W	DS 4/1 W
Art.-Nr. / item Nr.	13060	13061
Frequenz / frequency	950 - 2400MHz	
Eingänge / inputs	2	4
Ausgänge / outputs	1	1
Dämpfung / loss	3dB	
DiSEqC-Protokoll / DiSEqC protocol	DiSEqC 2.0	
Rückflussdämpfung / return loss	8dB	
Stromaufnahme / current consumption	10mA	
Temperaturbereich / temperature range	-20 bis +60°C	



DS 2/1 W



DS 4/1 W



Deutsch

Wichtiger Hinweis


Vor der Inbetriebnahme müssen alle angeschlossenen Koaxialkabel auf evtl. Kurzschlüsse überprüft werden. Die Pegel der einzelnen Eingangssignale müssen nach Möglichkeit nahezu gleich sein. Beim Einbau müssen die europaweit geltenden Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

English

Important Note

Before first use, all connected coaxial cable have to be checked for any short circuit. The levels of the individual input signals should be approximately equal. The european safety regulations are to be considered.

Anwendungsbeispiel DS 2/1 W
Application DS 2/1 W

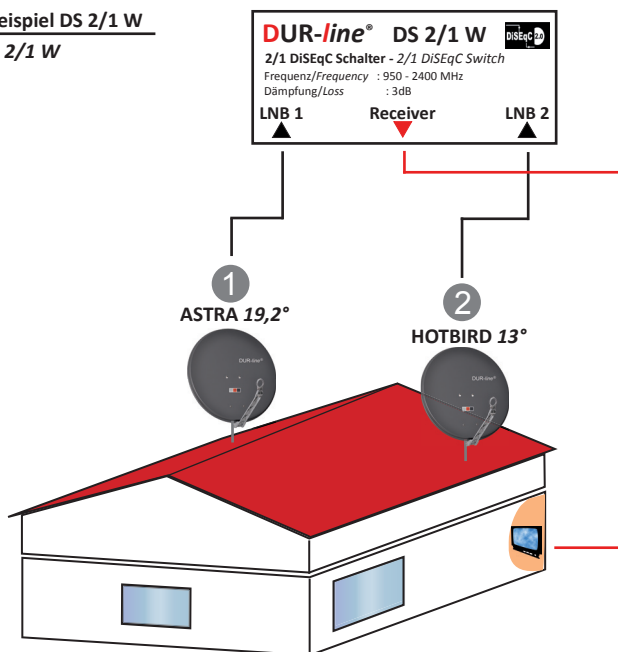

Anwendungsbeispiel DS 4/1 W
Application DS 4/1 W

