

MONTAGEANLEITUNG

DACHSPARRENHALTER

ROBUSTA

Best.Nr.

14480

Beschreibung

Aufdachsparrenhalter mit stufenlos einstellbaren Teleskop Röhren.


Die Montage erfolgt von außen auf den Dachsparren.

Stufenlos von einstellbar von 30-60° einstellbar.

Durch das ausziehbare Teleskoprohr erfolgt die Anpassung an die Sparrenabstände.

Feuerverzinkt, mit Erdungsschraube

Zubehör:
4 Stück Befestigungsschrauben

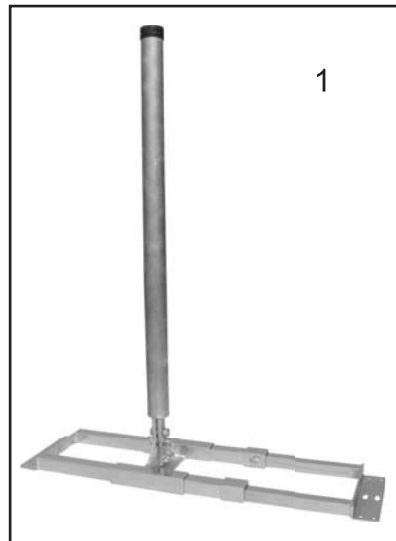

Montage- Sicherheit

Achten Sie auf ausreichende Tragfähigkeit der Dachsparren.

Zuerst entfernen Sie bitte genügend Dachziegel.

Nun passen Sie die Breite des Dachsparrenhalters den Dachsparren an.

Schrauben Sie den Dachsparrenhalter mit den beiliegenden 4 Schrauben fest. Anschließend die Feststellschrauben des Telekoprahmens.

Stecken Sie nun den Antennenmast ein (Abbildung 2) und befestigen ihn mit den beiliegenden Schrauben

Justieren Sie den Antennenmast mit der Wasserwaage und ziehen Sie ihn fest.

Nun können Sie den Erdungsdraht an der Erdungsklemme anschließen .

Die Standrohrdurchführung muss mit einer Dichtungsmanschette versehen werden.

Technische Daten

ROBUSTA	48/100
Für max.	1 Spiegel 90cm
Gewicht	kg 5,4
Mastlänge	cm 100
Mastdurchmesser	mm 48
Sparrenabstand	cm 50-92
Dachneigung	Grad 30-60° stufenlos