

MONTAGEANLEITUNG

DACHSPARRENHALTER

Best.Nr.

ROBUSTA

14480

Beschreibung

Aufdachsparrenhalter mit stufenlos einstellbaren Teleskop Röhren.


Die Montage erfolgt von außen auf den Dachsparren.

Stufenlos von einstellbar von 30-60° einstellbar.

Durch das ausziehbare Teleskoprohr erfolgt die Anpassung an die Sparrenabstände.

Feuerverzinkt, mit Erdungsschraube

Zubehör:
4 Stück Befestigungsschrauben

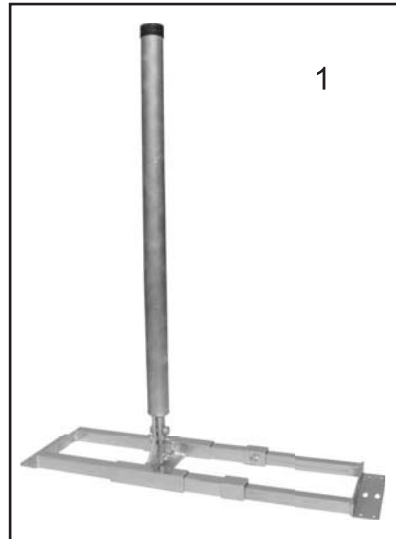

Montage- Sicherheit

Achten Sie auf ausreichende Tragfähigkeit der Dachsparren.

Zuerst entfernen Sie bitte genügend Dachziegel.

Nun passen Sie die Breite des Dachsparrenhalters den Dachsparren an.

Schrauben Sie den Dachsparrenhalter mit den beiliegenden 4 Schrauben fest. Anschließend die Feststellschrauben des Telekoprahmens.

Stecken Sie nun den Antennenmast ein (Abbildung 2) und befestigen ihn mit den beiliegenden Schrauben

Justieren Sie den Antennenmast mit der Wasserwaage und ziehen Sie ihn fest.

Nun können Sie den Erdungsdraht an der Erdungsklemme anschließen .

Die Standrohrdurchführung muss mit einer Dichtungsmanschette versehen werden.

Technische Daten

ROBUSTA	48/100
---------	--------

Für max.	1 Spiegel	90cm
----------	-----------	------

Gewicht	kg	5,4
Mastlänge	cm	100
Mastdurchmesser	mm	48
Sparrenabstand	cm	50-92
Dachneigung	Grad	30-60° stufenlos