

# MONTAGEANLEITUNG

## DACHSPARRENHALTER

Fix	48 / 90	14460
Fix	48 / 130	14462
Fix	48 / 90L	14464

## Beschreibung

Aufdachsparrenhalter mit stufenlos einstellbarem Teleskoprohr.

Die Montage erfolgt von außen auf den Dachsparren.


Stufenlos einstellbar von 0 - 90°

Durch das ausziehbare Teleskoprohr erfolgt die Anpassung an die Sparrenabstände.

Feuerverzinkt, mit Erdungsschraube

Tüv geprüft für Antennen bis 1m Durchmesser

Zubehör:  
6 Stück Befestigungsschrauben  
10 x 100mm

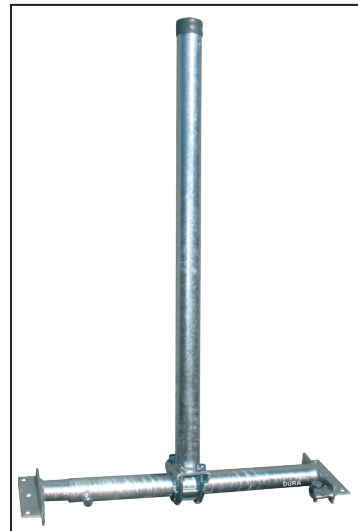

Best.Nr.

## Montage- Sicherheit

Achten Sie auf ausreichende Tragfähigkeit der Dachsparren.

Die Parabolantenne (max.100cm) darf nur bis zu einer Masthöhe von 80cm montiert werden.

Bei Montage einer zusätzlichen UKW Antenne ist diese oben am Mast zu montieren (nur bei Masthöhe 130cm).

Zuerst entfernen Sie bitte genügend Dachziegel.

Nun passen Sie die Breite des Dachsparrenhalters den Dachsparren an.

Markieren Sie die 6 Schraublöcher und bohren Sie diese mit 6,5mm vor. Schrauben Sie den Dachsparrenhalter mit den beiliegenden 6 Schrauben fest.

Justieren Sie den Antennenmast mit der Wasserwaage und ziehen Sie die 4 Muttern fest.

Nun können Sie den Erdungsdraht an der Erdungsklemme anschließen .

Die Standrohrdurchführung muss mit einer Dichtungsmanschette versehen werden.

## Technische Daten

FIX	48/90	48/130	48/90L
Für max.	1 Spiegel	1 Spiegel +1 x UKW	1 Spiegel
Gewicht	kg 5,4	6,4	7,5
Mastlänge	cm 90	130	90
Mastdurchmesser	mm 48	48	48
Sparrenabstand	cm 50-90	50-90	87-120
Dachneigung	Grad 0-90°	0-90°	0-90°